

第 5 章

デジタル写真印刷

印刷の種類

デジタル写真プリントでは、デジタルカメラで撮った写真で次のような印刷ができます。また、撮った写真を画面に順番に表示する(スライドショー)こともできます。

●選んでプリント(▶▶161ページ)



フチなし、日付あり



フチあり

次のような設定ができます。

- ・フチあり/なし
- ・日付あり/なし
- ・カラー/白黒/セピア

●インデックスプリント (▶▶164ページ)




●コメントプリント (▶▶169ページ)



●シールプリント (▶▶180ページ)



●写真俳句 (▶▶182ページ)

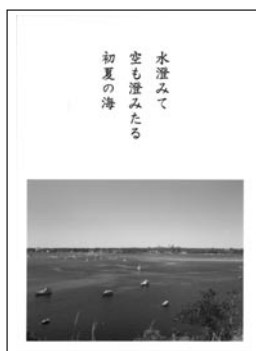

●写真カレンダー (▶▶193ページ)



●その他

DPOFプリントができます。(▶▶166ページ)

選んで印刷する(選んでプリント)

メモリーカードの中から好きな写真を選んで印刷(選んでプリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「選んでプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

写真の一覧(サムネイル)が表示されます。

※デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。

※サムネイルが何らかの理由で表示できない場合は、アイコンが表示されます。サムネイルが表示されなくても、プレビューで写真が表示されている場合は、印刷できます。

※写真が1000枚以上ある場合は、すべての写真を取り込むことができません(最大で999枚まで)。

※動画は表示されません。

4 ▲▼◀▶で印刷したい写真を選び、**実行(進む)**を押します。

印刷の枚数を設定できるようになります。



写真の番号を入力して選ぶこともできます。

5 数字キーまたは◀▶で枚数を指定し、**実行(進む)**を押します。

※写真をタッチして枚数を指定することもできます。

※枚数は、1枚の写真につき99枚まで設定できます。

ほかの写真に枚数を設定する場合は、手順4から5を繰り返してください。

6 **プリント**を押します。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



プリントを押す前に**プレビュー**を押すと、写真のプレビューが確認できます。**拡大**を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。


7 ◀▶で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。

印刷設定の画面が表示されます。



8 ▲▼ で設定する項目を選び、◀▶ で内容を指定します。

9 機能 を押します。
印刷詳細設定の画面が表示されます。
設定を変更する必要がなければ、そのまま手順11に進みます。

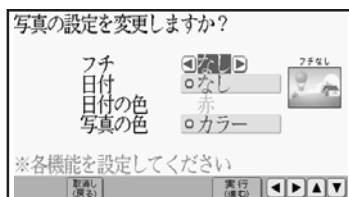

10 ▲▼ で設定する項目を選び、◀▶ で内容を指定します。

11 すべての設定が終わったら 実行(進む) を押します。
印刷設定画面に戻ります。

12 実行(進む) を押します。
用紙セットのメッセージが表示されます。

● 印刷設定画面の設定項目(選んでプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 26ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。
フチ	フチがない印刷かフチがある印刷かを設定します。 なし：フチがない写真を印刷します。 あり：フチがある写真を印刷します。 ※「あり」で印刷すると、写真(画像)のすべての範囲が印刷されます。 ※「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切れることがあります。すべての範囲を印刷したい場合は、「フチあり」に設定して印刷してください。
日付	撮影の日付のあり/なしを設定します。 なし：日付を印刷しません。 あり：日付を印刷します。 ※データ自体に日付に関する情報がない場合は、日付を印刷することはできません。
日付の色	日付の色を設定します。 を押すたびに、赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白→黒の順で切り換わります。 を押すと、逆の順序に切り換わります。
写真の色	写真の色を設定します。 を押すたびに、カラー→白黒→セピアの順で切り換わります。 を押すと、逆の順序に切り換わります。

13 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

14 「はい」を選んで**実行（進む）**を押します。

写真の印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタル写真メニューの画面に戻ります。

重要 ・印刷を中止するときは、**取消し（戻る）**を押します。
・「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切れることがあります。

15 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

すべての写真を同じ枚数印刷するとき

印刷する枚数をすべての写真に一括で設定することもできます。

- ① 写真の一覧が表示されている画面（161ページ手順 4）で、**機能**を押します。
枚数一括指定画面が表示されます。

- ② **◀ ▶**で枚数を指定し、**実行（進む）**を押します。
すべての写真の枚数に、指定した枚数が設定されます。

印刷枚数の設定について

印刷する枚数の設定は、数字キーで直接数字を入力する設定のしかたもあります。

一覧を印刷する(インデックスプリント)

デジタル写真プリントでは、写真の一覧を印刷(インデックスプリント)できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ


2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。



トップメニュー画面


▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「インデックスプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。

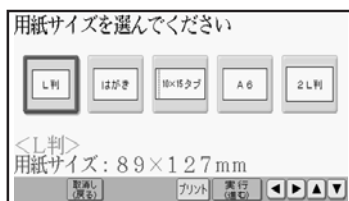

4 ◀▶で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

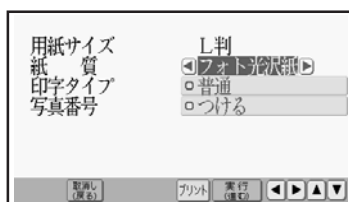

5 ▲▼で設定する項目を選び、◀▶で内容を指定します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 165ページ

※インデックスプリントでは、「フチ」、「日付」、「写真の色」の設定は行えません。

6 設定が終わったら**実行(進む)**を押します。 用紙セットのメッセージが表示されます。

7 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。 印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

8 「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。 インデックスプリントの印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタル写真メニューの画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、**取消し(戻る)**を押します。

9 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

● 印刷設定画面の設定項目（インデックスプリント）

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 26ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の用紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり（印字品質）を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりは劣りますが、印刷の時間は短くなります。
写真番号	写真番号をつける/つけないを設定します。 つける：写真番号をつけて印刷します。 つけない：写真番号をつけないで印刷します。

デジタルカメラの設定にしたがって印刷する(DPOF印刷)

DPOF(Digital Print Order Format)対応のデジタルカメラなどでは、DPOF機能によりカメラ側で印刷する写真や、印刷する枚数の指定ができます。

●扱える写真のデータ

本機のDPOF機能で印刷できる写真は、DPOF対応デジタルカメラなどで撮影した写真で以下の条件を満たすものです。

- (1) 静止画(DCF Exif2.1、JPEG準拠)
- (2) 対応ファイルサイズ 10M byte以下
- (3) 最小画素数 160 × 120 ピクセル



●DPOF機能で有効な設定

デジタルカメラや携帯電話で設定した以下の内容

- ・通常印刷(用紙に写真を一枚印刷)する写真の指定
- ・印刷枚数
- ・日付印刷の設定(本機側から文字色の指定ができます)

重要 デジタルカメラ側の設定方法や、設定できる機能は、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

※DPOFで写真をコメントプリントやシールプリントすることはできません。

※写真のトリミング・回転などをデジタルカメラや携帯電話で設定していても、DPOF印刷時は無効になります。

※印刷は用紙サイズに合わせて自動的に拡大・縮小されます。用紙サイズにより、写真の上下左右がカットされて印刷される場合があります。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 デジタルカメラのDPOF機能で印刷する画像を指定しておきます。

2 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

3 でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。



トップメニュー画面

▶▶ 38ページ


4 で「DPOFプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



5 で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

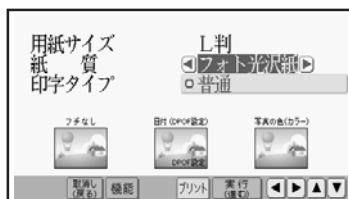

6 で設定する項目を選び、 で内容を指定します。

「印刷設定画面の設定項目」


▶▶ 168ページ

7 **機能**を押します。

印刷詳細設定の画面が表示されます。

設定の変更の必要がなければ、**実行(進む)**を押して、手順**10**に進みます。

※ここでは「フチのあり/なし」と「日付の色」が変更できます。

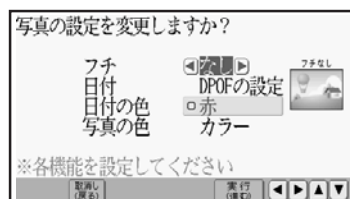

8 で設定する項目を選び、 で内容を指定します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 168ページ

9 すべての設定が終わったら**実行(進む)**を押します。

印刷設定画面に戻ります。

10 **実行(進む)**を押します。

用紙セットのメッセージが表示されます。

11 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、「用紙サイズ」で選んだ用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

「はい」を選んで**〔実行(進む)〕**を押します。

DPOFプリントの印刷が始まります。印刷が終了すると、デジタル写真メニューの画面に戻ります。

- 重要**
- ・印刷を中止するときは、**〔取消し(戻る)〕**を押します。
 - ・「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切れることがあります。

印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

● 印刷設定画面の設定項目(DPOFプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	印刷する用紙のサイズを設定します。 L判、はがき、10×15タブ、A6、2L判から選びます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 26ページ
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の用紙に印刷するときを選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときを選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときを選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりは劣りますが、印刷の時間は短くなります。
フチ	フチがない印刷かフチがある印刷かを設定します。 なし：フチがない写真を印刷します。 あり：フチがある写真を印刷します。 ※「あり」で印刷すると、写真(画像)のすべての範囲が印刷されます。 ※「フチなし」で印刷すると、写真の一部が切れることがあります。すべての範囲を印刷したい場合は、「フチあり」に設定して印刷してください。
日付	撮影の日付のあり/なしは、「DPOFの設定」に設定され、常にデジタルカメラ側での設定内容に従います。
日付の色	日付の色を設定します。 ▶を押すたびに、赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白→黒の順で切り換わります。 ◀を押すと、逆の順序に切り換わります。
写真の色	写真の色は「カラー」固定になります。

写真に文字やイラストを入れて印刷する(コメントプリント)

デジタル写真プリントでは、写真に、コメント(キーボードで入力した文章)やスタンプ(イラスト)、タッチペンで書いた手書きを合成して印刷することができます。


スタンプ(10個まで)




手書き

コメント(3個まで)

コメント、スタンプ、手書きは重ねて追加することもできます。
重なる順序は次のとおりです。

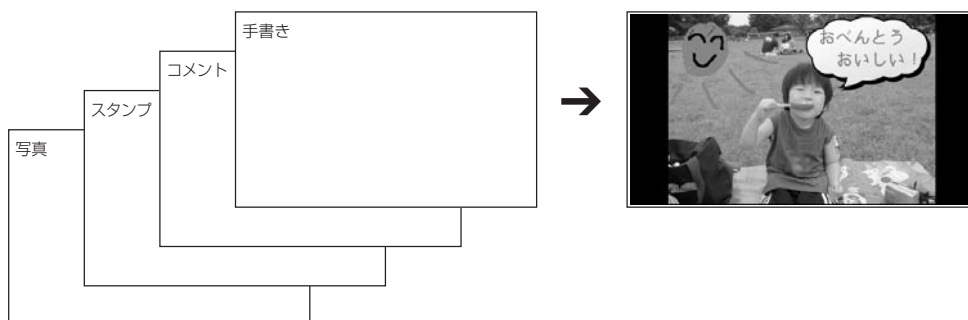

スタンプやコメントなど同じ種類の項目が複数あるときは、後から追加・編集したものが手前になります。

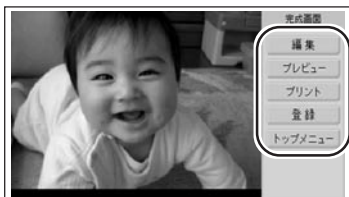


コメントプリントで、画面の右側にボタンが表示されている機能は、ボタンをペンでタッチして操作します

使用する写真を準備する

コメントプリントで使用する写真の準備をします。

- 1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。
「メモリーカードをセットする」▶▶22ページ

- 2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

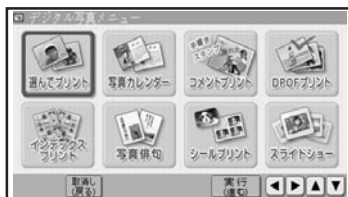

トップメニュー画面 ▶▶38ページ

- 3 ▲▼◀▶で「コメントプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。



- 4 ◀▶で「新規作成」を選び、**実行(進む)**を押します。


- メモリーカードに登録済みのデータを読み出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。
- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



※用紙サイズは「L判」「はがき」「2L判」の3種類となります。

- 5 ◀▶で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。
写真の一覧が表示されます。

- 6 ▲▼◀▶で写真を選び、**実行(進む)**を押します。
実行(進む)を押す前に**プレビュー**を押すと、写真のプレビューが確認できます。プレビュー表示中に**拡大**を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。

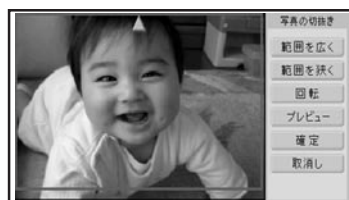


- 7 写真の範囲、向き、位置を調整します。
調整する必要がなければそのまま手順8に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」
▶▶126ページ

プレビューを押すと、仕上がりのイメージが確認できます。**拡大**を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。

- 8 **確定**をタッチします。
完成画面が表示されます。

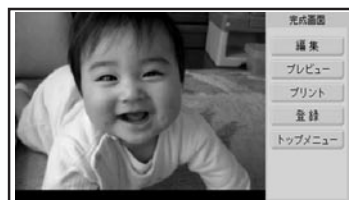

※この状態のまま、コメントを入れなくても印刷することができます。その場合は、176ページの手順1に進みます。

写真の色や濃さを調整する


- ① 完成画面(170ページの手順8)の状態では**編集**をタッチします。
- ② 編集画面で**写真**をタッチします。
- ③ 「写真の色や濃さを変える」(129ページ)と同様な操作で変更します。

コメントを追加する

コメントプリントで写真にコメントを追加する操作について説明します。
タッチペンとキーボードを併用して操作してください。

- 1 コメントプリントの完成画面(170ページの手順 8 の状態)で、[編集]をタッチします。

追加する項目の選択画面が表示されます。

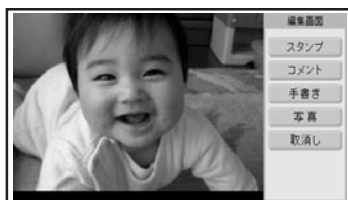


ここで[スタンプ]や[手書き]をタッチすると、スタンプや手書きの追加ができます。

「スタンプを追加する」 ▶▶ 173ページ

「手書きを追加する」 ▶▶ 175ページ

- 2 [コメント]をタッチします。

文字の方向とサイズを設定する画面が表示されます。

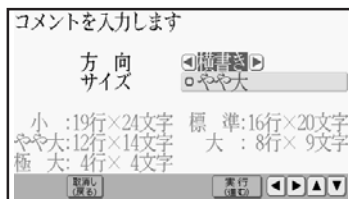

コメントは3個まで追加することができます。

- 3 ▲▼ で設定する項目を選び、◀▶ で内容を指定します。

- 4 設定が終わったら [実行(進む)] を押します。
文字入力画面が表示されます。



禁則桁の表示について

▶▶ 42ページ

- 5 文字を入力します。

「文字の入力」

▶▶ 41ページ

「文字を修飾する」

▶▶ 59ページ

- 6 入力が終わったら、[実行(進む)] を押します。
入力の終了を確認する画面が表示されます。

- 7 「はい」を選び、[実行(進む)] を押します。

コメントの位置や大きさを調整する画面が表示されます。

8 コメントの位置や大きさなどを調整します。

- 位置を調整する
コメントの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます（ドラッグ ▶▶ 37ページ）。
- 大きさを調整する
タッチペンで右側の[拡大]や[縮小]をタッチすると、コメントの大きさが最大で5段階に変化します（コメントの行桁数によって拡大できる大きさに制限があります）。
- 向きを調整する（回転する）
タッチペンで右側の[回転]をタッチすると、コメントが時計回りに30度ずつ回転します。

調整する必要がなければそのまま手順 10 に進みます。


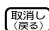
※コメントを端に配置すると印刷時に切れることがあります。コメントは少し内側に配置するようにしてください。

※コメントの大きさを変更すると、印刷する文字の大きさが変わります。

※編集画面に表示されるコメントは目安です。
印刷結果はプレビューで確認してください。

9 文字の位置を確認して、[確定]をタッチします。

コメントが追加されて、完成画面に戻ります。
さらにコメントを追加したり、スタンプや手書きを追加したいときは、手順 1 からの操作を繰り返してください。

[プレビュー]をタッチすると、仕上がりのイメージが確認できます。を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、を押してください。

「コメントプリントのデータを印刷する」

▶▶ 176ページ

●入力したコメントを修正・編集する

入力したコメントを修正する

- ① 完成画面（170ページの手順 8 の状態）で編集したいコメントをタッチして選びます。
- ② [コメント入力]をタッチします。
- ③ 入力時と同様に、設定や文字入力をしていきます。（171ページの手順 3 以降の操作）

コメントの位置や大きさなどを調整する

- ① 完成画面（170ページの手順 8 の状態）で編集したいコメントをタッチして選びます。
- ② 入力時と同様に、位置や大きさなどを調整します。（このページの手順 8 以降の操作）

コメントを削除する

- ① 完成画面（170ページの手順 8 の状態）で削除したいコメントをタッチして選びます。
- ② [削除]をタッチします。
- ③ 削除することを確認して、「はい」を2回タッチします。

スタンプを追加する

コメントプリントで写真に「スタンプ」(イラスト)を追加する部分の操作について説明します。タッチペンとキーボードを併用して操作してください。

- 1 コメントプリントの完成画面(170ページの手順 8 の状態)で、[編集]をタッチします。

追加する項目の選択画面が表示されます。



ここで[コメント]や[手書き]をタッチすると、コメントや手書きの追加ができます。

「コメントを追加する」

▶▶ 171ページ

「手書きを追加する」

▶▶ 175ページ

- 2 [スタンプ]をタッチします。
スタンプのジャンルの選択画面が表示されます。



- 3 使いたいジャンルをタッチします。
スタンプの選択画面が表示されます。



スタンプの内容の一覧については、付属のデザインカタログをご覧ください。

- 4 追加するスタンプをタッチします。
スタンプの追加画面が表示されます。



スタンプは10個まで追加することができます。

- 5 スタンプの位置や大きさなどを調整します。

- 位置を調整する
スタンプの枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます(ドラッグ ▶▶ 37ページ)。
- 大きさを調整する
タッチペンで右側の[拡大]や[縮小]をタッチすると、スタンプの大きさが段階的に変化します。
また、タッチペンでスタンプの四隅をドラッグしてもスタンプの大きさが変わります(スタンプの一部が画面からはみ出しているときは、大きさは変わりません)。
- 角度を調整する(回転する)
タッチペンで右側の[回転]をタッチすると、スタンプが時計回りに30度ずつ回転します。
- 向きを設定する(反転する)
タッチペンで右側の[反転]をタッチすると、スタンプの左右が反転します。



調整する必要がなければそのまま手順 6 に進みます。

※スタンプを端に配置すると印刷時に切れることがあります。スタンプは少し内側に配置するようにしてください。

スタンプの位置を確認して、[確定]をタッチします。

スタンプが追加されて、完成画面に戻ります。
さらにスタンプを追加したり、コメントや手書きを追加したいときは、手順 1 からの操作を繰り返してください。



[プレビュー]をタッチすると、仕上がりイメージが確認できます。を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときはを押してください。

「コメントプリントのデータを印刷する」
▶▶ 176ページ

●追加したスタンプを編集する

スタンプの位置や大きさなどを調整する

- ① 完成画面(174ページの手順 6 の状態)で編集したいスタンプをタッチして選びます。
- ② 入力時と同様に、位置や大きさなどを調整します。(173ページの手順 5 の状態)

スタンプを削除する

- ① 完成画面(174ページの手順 6 の状態)で削除したいスタンプをタッチして選びます。
- ② [削除]をタッチします。
- ③ 削除することを確認して、「はい」を2回タッチします。

手書きを追加する

コメントプリントで写真に「手書き」を追加する部分の操作について説明します。
タッチペンとキーボードを併用して操作してください。

1 コメントプリントの完成画面(170ページの手順 8 の状態)で、[編集]をタッチします。

追加する項目の選択画面が表示されます。



ここで[コメント]や[スタンプ]をタッチすると、コメントやスタンプの追加ができます。

「コメントを追加する」

▶▶ 171ページ

「スタンプを追加する」

▶▶ 173ページ

2 [手書き]をタッチします。

手書きの追加画面が表示されます。



3 右側のパレットから使いたいペンの色と太さをタッチして選びます。



色を選ぶ
ペンの太さを選ぶ

4 タッチペンで画面(タッチパネル)をなぞり、手書きを追加します。

消しゴムアイコン



ペンの色や太さを変えたいときは、手順 3 に戻って操作してください。

手書きを消したいときは、消しゴムアイコンをタッチしてから、手書きした線の上をなぞって消してください。

※手書きを端に配置すると印刷時に切れることがあります。手書きは少し内側に配置するようにしてください。



5 内容を確認して、[確定]をタッチします。

編集の終了確認メッセージが表示されます。

6 編集の終了を確認して、「はい」をタッチします。

手書きが追加されて、完成画面に戻ります。手書きを書きなおしたり、コメントやスタンプを追加したいときは、手順 1 からの操作を繰り返してください。



[プレビュー]をタッチすると、仕上がりイメージが確認できます。を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときはを押してください。

「コメントプリントのデータを印刷する」

▶▶ 176ページ

コメントプリントのデータを印刷する

作成したコメントプリントのデータを印刷します。

重要 • 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

• 手書き(175ページ)で塗りつぶしたり、消しゴムで消した場合、手書きの追加画面では確認できない塗り残しや消し残しが残る場合があります。拡大プレビューで、よく確認してください。

1 コメントプリントの完成画面で、[プリント]をタッチします。

印刷設定の画面が表示されます。

2 印刷する部数／紙質／印字タイプを設定して、「実行」をタッチします。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 177ページ

3 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

4 「はい」をタッチします。 コメントプリントが始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

重要 • 印刷を中止するときは、**取消し(戻る)**を押します。
• 画面に表示される色と、実際に印刷される色では、色合いが多少異なります。

5 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

●印刷設定画面の設定項目(コメントプリント)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 26ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数：1～99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の紙に印刷するときを選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときを選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときを選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 コメントプリントで印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。





コメントプリントのデータを登録する

コメントプリントのデータをメモリーカードに8件まで登録することができます(本体には登録できません)。

1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。また、外字の内容は登録できません。


1 メモリーカードをセットします。
「メモリーカードをセットする」 ▶▶ 22ページ

2 コメントプリントの完成画面(170ページの手順 8 の状態)で[登録]をタッチします。
ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に■が付いています)。





3     で登録先のファイルを選び、**実行(進む)**を押します。
登録を完了するメッセージが表示され、元の画面に戻ります。



登録したコメントプリントのデータを呼び出す





1 データを登録したメモリーカードをセットします。

2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面
▶▶ 38ページ

3     で「コメントプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

4   で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に■が付いています)。

5     で呼び出すファイルを選び、**実行(進む)**を押します。
完成画面になり、指定したデータが呼び出されます。
※データの呼び出しは、本機で登録したデータを選び出します。他の機種で登録したデータは呼び出すことはできません。



















- 外字の内容は登録されません。
コメントプリントのデータ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。
- 作成したデータを他の機種で呼び出すことはできません。

登録したコメントプリントのデータを削除する

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「コメントプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4   で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に○が付いています)。
- 5     で削除するファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「登録データの削除」を選び、**実行(進む)**を押します。
削除確認のメッセージが表示されます。
- 7   を押して「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
指定したファイルが削除され、ファイル選択の画面に戻ります。
データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「コメントプリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4   で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます。
- 5     で名称を変更したいファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「ファイル名の修正」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 7 **削除**を何回か押して、現在のファイル名を削除します。
- 8 新しいファイル名を入力して、**実行(進む)**を押します。
修正確認のメッセージが表示されます。
- 9   で「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面に戻ります。
ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリーカードには登録されません。

写真をシールに印刷する(シールプリント)

写真にフレームをつけてシールに印刷できます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、「実行(進む)」を押します。




トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「シールプリント」を選び、「実行(進む)」を押します。

フレームの種類を選ぶ画面が表示されます。

フレームは10種類選べます。

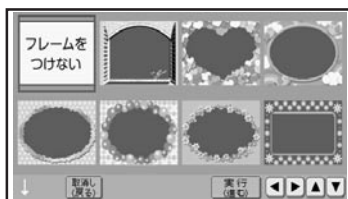

4 ▲▼◀▶でフレームを選び、「実行(進む)」を押します。

写真の一覧が表示されます。

5 ▲▼◀▶で写真を選び、「実行(進む)」を押します。

「実行(進む)」を押す前に「プレビュー」を押すと、写真のプレビューが確認できます。プレビュー表示中に

🔍を押すと、拡大プレビューができます。元

に戻るときは、「取消し(戻る)」を押してください。



6 写真の範囲、向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順7に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

▶▶ 126ページ

「実行(進む)」を押す前に「プレビュー」を押すと、仕上がり

のイメージが確認できます。🔍を押すと拡大

プレビューができます。元に戻るときは、「取消し(戻る)」

を押してください。

7 「実行(進む)」を押します。

完成画面が表示されます。



8 機能を押します。

写真の色を選ぶ画面が表示されます。

変更する必要がなければ、「実行(進む)」を押して、

そのまま手順10に進みます。

9 ◀▶で色を選び、**実行(進む)**を押します。
完成画面が表示されます。

10 **プリント**を押します。
印刷設定の画面が表示されます。

11 印字タイプを設定して、**実行(進む)**を押します。
「用紙サイズ：シール紙」「部数：01部」「紙質：
フォト光沢紙」固定になります。

12 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。
1枚だけシール紙を光沢面を表側にしてセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

重要 用紙は1枚だけセットしてください。複数枚
セットすると、正常に印刷されないことがあります。

重要 ・シールプリントで印刷できる写真の容量は、10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側
でリサイズ（大きさを変える）などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。
詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。
・シールのフレームと写真は、シール内に余白が入るのを防ぐために切り取り線よりもひと回り大きく印刷されます。
写真の一部を切り抜いてシールを作成する場合は、やや大きめに切り抜くと、きれいに配置できます。

13 「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。
シールプリントが始まります。印刷が終了すると、シールプリントの完成画面に戻ります。

重要 ・印刷を中止するときは、**取消し(戻る)**を押します。
・シールを一部分剥がしたシール紙を再度
使用しないでください。正しく印刷できません。

14 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

俳句を入れて写真を印刷する(写真俳句)

デジタル写真プリントでは、俳句を入れて写真を印刷することができます。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。


▶▶ 30ページ

●写真横で作る(183ページ)



横方向の写真

●写真縦で作る(183ページ)

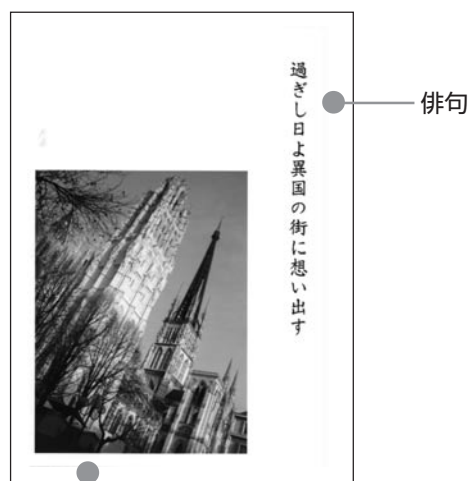

縦方向の写真

●写真横で作る(183ページ) 写真2枚をレイアウト



横方向の写真

●応用作成(187ページ) 写真の上に合成



場所や日付など

写真俳句を作る


横または縦の写真を使って写真俳句を作る方法について説明します。

- 1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

- 2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(進む))を押します。

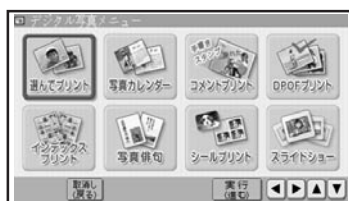

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

- 3 ▲▼◀▶で「写真俳句」を選び、(実行(進む))を押します。

写真俳句のメニュー画面が表示されます。「写真横で作る」は横方向の写真、「写真縦で作る」は縦方向の写真を使います。


「応用作成」▶▶ 187ページ

「作成物呼出」▶▶ 191ページ

- 4 ▲▼◀▶で「写真横で作る」(または「写真縦で作る」)を選び、(実行(進む))を押します。

- メモリーカードに登録済みのデータ呼び出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。
- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。

※用紙サイズは「L判」「はがき」「2L判」の3種類となります。

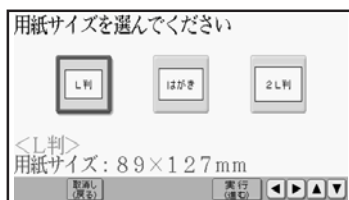

- 5 ◀▶で用紙サイズを選び、(実行(進む))を押します。

フォーマットの選択画面が表示されます。


- 6 ◀▶でフォーマットを選び、(実行(進む))を押します。

写真の一覧が表示されます。

- 7 ▲▼◀▶で写真を選び、(実行(進む))を押します。

写真2枚入りのデザイン(手順4で、「写真横で作る」を選んだときのみ)を選んでいる場合は、手順7の操作を繰り返します。

俳句(五・七・五)を入力する画面が表示されます。

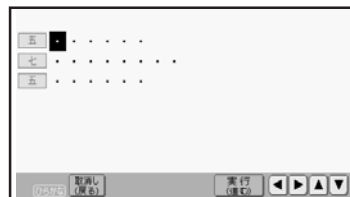

- 8 「五」の行を入力します。

「文字の入力」

▶▶ 41ページ


- 9 ▼を押して、「七」の行を入力します。

- 10 ▼を押して、「五」の行を入力します。

- 11 俳句の入力が終わったら(実行(進む))を押します。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

- 12 「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
俳句文字設定の画面が表示されます。

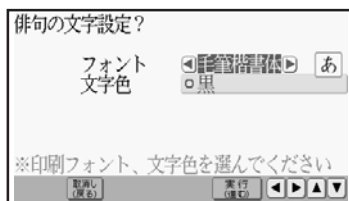

- 13 **▲ ▼** で設定する項目を選び、**◀ ▶** で内容を指定します。

「俳句文字設定の設定項目」

▶▶ 186ページ

- 14 設定が終わったら **実行(進む)** を押します。
完成画面が表示されます。
プレビュー を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。
Q (拡大) を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)** を押してください。



- 15 **プリント** を押します。
印刷設定の画面が表示されます。

- 16 印刷する部数／紙質／印字タイプを設定して、**実行(進む)** を押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 186ページ

- 17 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」





▶▶ 26ページ

- 18 「はい」を選んで **実行(進む)** を押します。
写真俳句の印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、**取消し(戻る)** を押します。

- 19 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

入力した俳句を修正する

- ① 写真俳句の完成画面（184ページの手順 14 の状態）から、**機能**を押します。
- ②     で「俳句の修正」を選び、**実行（進む）**を押します。
- ③ 入力時と同様に、文字入力や設定をしていきます。（183ページの手順 8 以降の操作）

2つの写真の位置を入れ替える

183ページの手順 4 で「写真横で作る」を選択し、写真2枚入りのデザインを選んで写真俳句を作成しているときのみ操作できます。





- ① 写真俳句の完成画面（184ページの手順 14 の状態）から、**機能**を押します。
- ②     で「写真の入替え」を選び、**実行（進む）**を押します。
2つの写真の位置が入れ替わります。

写真の色や濃さを調整する

- ① 写真俳句の完成画面（184ページの手順 14 の状態）から、**機能**を押します。
- ②     で「写真の色を変更」を選び、**実行（進む）**を押します。
- ③ 「写真の色や濃さを変える」（129ページ）と同様な操作で変更します。

写真の上下を反転する

「写真縦で作る」で俳句を作成した場合は、完成画面で写真の上下が逆になるとことがあります。その場合は、以下の手順で写真の上下を反転させてください。

- ① 写真俳句の完成画面（184ページの手順 14 の状態）から、**機能**を押します。
- ②     で「写真の上下を反転」を選び、**実行（進む）**を押します。
写真の上下が反転します。

●俳句文字設定の設定項目(写真俳句)

設定項目	設定内容
フォント	書体(フォント)を設定します。 ▶を押すたびに、毛筆楷書体→ゴシック体→丸ゴシック体→明朝体→毛筆流麗体の順に切り換わります。◀を押すと、逆の順序に切り換わります。
文字色	文字の色を設定します。 ▶を押すたびに、黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白の順で切り換わります。◀を押すと、逆の順序に切り換わります。

※文字色が「白」の場合は、文字に黒色の輪郭がつきます。輪郭をつけたくないときは、「白色の文字に輪郭をつけないようにする」(221ページ)をご覧ください。輪郭をつけないようにした場合は、白い背景の上に白い文字を配置しても、何も印刷されません。

●印刷設定画面の設定項目(写真俳句)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	L判、はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 26ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数：1～99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 写真俳句で印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

写真の上に文字を合成して写真俳句を作る(応用作成)

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。


▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(進む))を押します。

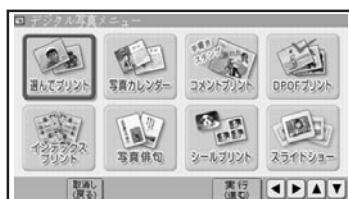

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ


3 ▲▼◀▶で「写真俳句」を選び、(実行(進む))を押します。

4 ▲▼◀▶で「応用作成」を選び、(実行(進む))を押します。

- メモリーカードに登録済みのデータと呼び出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。

- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。

※用紙サイズは「L判」「はがき」「2L判」の3種類となります。

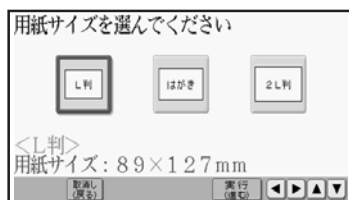

5 ◀▶で用紙サイズを選び、(実行(進む))を押します。


フォーマットの選択画面が表示されます。

6 ◀▶でフォーマットを選び、(実行(進む))を押します。

写真の一覧が表示されます。

7 ▲▼◀▶で写真を選び、(実行(進む))を押します。

黄色の△は、用紙に貼りつけたときの写真の上方向を表しています。

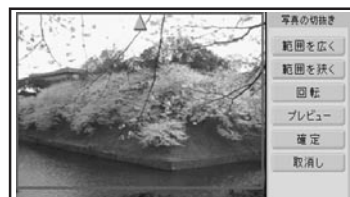

8 写真の範囲、向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順 9 に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」


▶▶ 126ページ

9 (実行(進む))を押します。

完成画面が表示されます。




10 機能を押します。

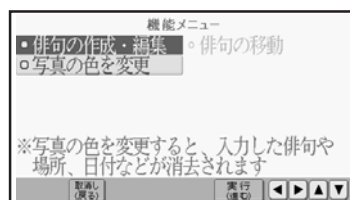

11 ▲▼◀▶ で「俳句の作成・編集」を選び、**実行(進む)**を押します。

12 ▲▼ で「俳句を入力できます」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 「場所や日付などを入力できます」を選ぶと場所や日付を入力することができます。
- 文字の方向とサイズを設定する画面が表示されます。

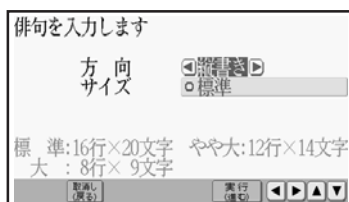

13 ▲▼ で設定する項目を選び、◀▶ で内容を指定します。

「文字設定の設定項目」

▶▶ 190ページ

14 設定が終わったら **実行(進む)**を押します。

俳句を入力する画面が表示されます。

俳句を入力します。



「文字の入力」

▶▶ 41ページ

禁則桁の表示について

▶▶ 42ページ

「文字を修飾する」

▶▶ 59ページ

15 入力が終わったら、**実行(進む)**を押します。

入力の終了を確認する画面が表示されます。

16 「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。

俳句文字設定の画面が表示されます。

17 ▲▼ で設定する項目を選び、◀▶ で内容を指定します。

「俳句文字設定の設定項目」

▶▶ 186ページ

18 入力と設定が終わったら、**実行(進む)**を押します。

入力した俳句の位置を設定する画面が表示されます。

青色の枠が俳句の位置で、△が俳句の向きを表しています。

19 俳句の位置や大きさなどを調整します。

重要 手順 19 はタッチペンで操作してください。


- 位置を調整する
俳句の枠の中を、タッチペンでドラッグして移動できます(ドラッグ ▶▶ 37ページ)。
- 角度を調整する(回転する)
タッチペンで右側の[回転]をタッチすると、俳句が時計回りに90度ずつ回転します。


調整する必要がなければそのまま手順 20 に進みます。

※俳句を端に配置すると印刷時に切れることがあります。俳句は少し内側に配置するようにしてください。




20 俳句の位置を確認して、**実行(進む)**を押します。

俳句が入力されて、入力項目の選択画面に戻ります。俳句を再編集したい・「場所や日付など」を入力したいときは、12以降の操作を繰り返してください。

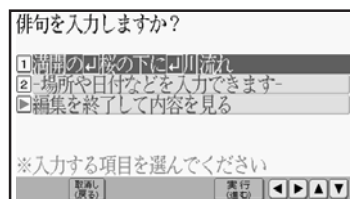

- 21** すべての入力が終わったら、で「編集を終了して内容を見る」を選び、**実行（進む）**を押します。

完成画面が表示されます。

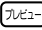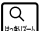を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、を押してください。

- 22** を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

- 23** 印刷する部数／紙質／印字タイプを設定して、**実行（進む）**を押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 186ページ

- 24** 印刷面を表にして用紙をセットし、排紙トレイを引き出します。


印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ








- 25** 「はい」を選んで**実行（進む）**を押します。

写真俳句の印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。








重要 印刷を中止するときは、を押します。

- 26** 印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

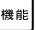入力した俳句などを修正する






- ① 写真俳句の完成画面（このページの手順 **21** の状態）から  を押します。
- ②     で「俳句の作成・編集」を選び、**実行（進む）**を押します。
- ③   で修正したい項目を選び、**実行（進む）**を押します。
- ④ 入力時と同様に、設定や文字入力をしていきます。（188ページの手順 **13**以降の操作）

俳句の位置を移動する

- ① 写真俳句の完成画面（このページの手順 **21** の状態）から  を押します。
- ②     で「俳句の移動」を選び、**実行（進む）**を押します。
- ③   で移動したい項目を選び、**実行（進む）**を押します。
- ④ 入力時と同様に、位置を移動・調整します。（188ページの手順 **19**以降の操作）

写真の色や濃さを調整する

俳句を入力したあとで写真の色を変えると、俳句は消去されます。

- ① 写真俳句の完成画面（187ページの手順 **9** の状態）から  を押します。
- ②     で「写真の色を変更」を選び、**実行（進む）**を押します。
- ③ 「写真の色や濃さを調べる」（129ページ）と同様な操作で変更します。

●文字設定の設定項目(写真俳句<写真の上に合成>)

設定項目	設定内容
方向	「縦書き」か「横書き」を指定します。
サイズ	<p>文字サイズを指定します。サイズによって入力できる行数と文字数が決まります。</p> <ul style="list-style-type: none"> ・L判の場合 <ul style="list-style-type: none"> 標準 : 16行×20文字 やや大 : 12行×14文字 大 : 8行×9文字 ・2L判の場合 <ul style="list-style-type: none"> 標準 : 23行×29文字 やや大 : 17行×21文字 大 : 11行×13文字 ・はがきの場合 <ul style="list-style-type: none"> 標準 : 18行×22文字 やや大 : 14行×16文字 大 : 9行×10文字

写真俳句のデータを登録する

写真俳句のデータをメモリーカードに8件まで登録することができます(本体には登録できません)。1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。


1 メモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」 ▶▶ 22ページ

2 写真俳句の完成画面(189ページの手順 23の状態から)から で「登録」を選び、 を押します。

ファイル選択画面が表示されます。

3 で登録先のファイルを選び、 を押します。

すでに登録済みのデータがあるときは、ファイル名の先頭に  が付きます。

写真俳句の内容が登録され、元の画面に戻ります。

登録した写真俳句のデータを呼び出す

1 データを登録したメモリーカードをセットします。


2 でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、 を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 で「写真俳句」を選び、 を押します。

4 で「作成物呼出」を選び、 を押します。

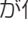ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に  が付いています)。














5 で呼び出すファイルを選び、 を押します。

完成画面になり、指定したデータが呼び出されます。

※データの呼び出しは、本機で登録したデータを呼び出します。他の機種で登録したデータは呼び出すことはできません。





















- 外字の内容は登録されません。
写真俳句のデータ呼び出し時は、外字の内容を確認することをおすすめします。

登録した写真俳句のデータを削除する

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「写真俳句」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4     で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に🔒が付いています)。
- 5     で削除するファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「登録データの削除」を選び、**実行(進む)**を押します。
削除確認のメッセージが表示されます。
- 7   を押して「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
指定したファイルが削除され、ファイル選択の画面に戻ります。
データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「写真俳句」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4     で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます。
- 5     で名称を変更したいファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「ファイル名の修正」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 7 **削除**を何回か押して、現在のファイル名を削除します。
- 8 新しいファイル名を入力して、**実行(進む)**を押します。
- 9   で「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面に戻ります。
ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリーカードには登録されません。


カレンダーを入れて写真を印刷する(写真カレンダー)

デジタル写真プリントでは、カレンダーを入れて写真を印刷することができます。

●写真横で作る(194ページ)



●写真縦で作る(194ページ)

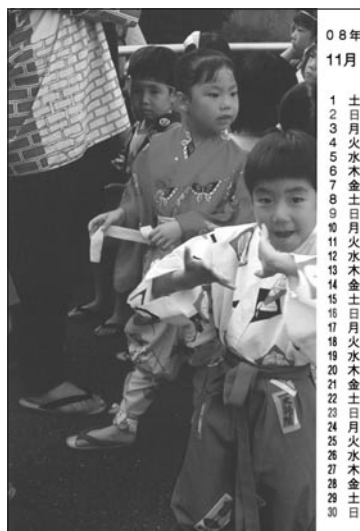

●イラストフレーム付きで作る(200ページ)



●写真2枚入りで作る(200ページ)



写真カレンダーを作る

横または縦の写真を使って写真カレンダーを作る方法について説明します。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。



トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「写真カレンダー」を選び、**実行(進む)**を押します。

「写真横で作る」は横方向の写真、「写真縦で作る」は縦方向の写真を使います。

「フレーム付で作る」▶▶ 200ページ

「作成物呼出」▶▶ 202ページ

4 ▲▼◀▶で「写真横で作る」(または「写真縦で作る」)を選び、**実行(進む)**を押します。

- メモリーカードに登録済みのデータ呼び出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。
- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



※用紙サイズは「はがき」と「2L判」の2種類のみとなります。

5 ◀▶で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。

フォーマットの選択画面が表示されます。

6 ◀▶でフォーマットを選び、**実行(進む)**を押します。

写真の一覧が表示されます。



7 ▲▼◀▶で写真を選び、**実行(進む)**を押します。

実行(進む)を押す前に、**プレビュー**を押すと、写真のプレビューが確認できます。プレビュー表示中に**拡大**を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。



8 写真の範囲、向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順 9 に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

▶▶ 126ページ

プレビューを押すと、仕上がりイメージが確認できます。**拡大**を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。

9

実行(進む)を押します。

完成画面が表示されます。




10

機能を押します。

機能メニューが表示されます。

- カレンダー表示は、開始月を本機の時計の年月で表示します。
- カレンダー表示は、最初は一ヶ月／漢字／日曜日休日で、背景イラストなしで表示されます。

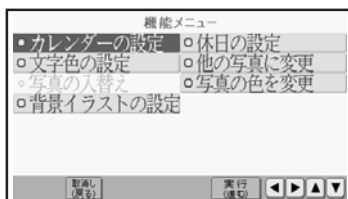

11

▲ ▼ ◀ ▶ で設定する項目を選び、**実行(進む)**を押します。

- 「カレンダーの月を設定する」▶▶▶ 196ページ
- 「休日を設定する」▶▶▶ 197ページ
- 「カレンダーの文字色を設定する」▶▶▶ 198ページ
- 「写真を差し替える」▶▶▶ 198ページ
- 「写真の色や濃さを調整する」▶▶▶ 198ページ
- 「カレンダーの背景イラストを替える」▶▶▶ 198ページ

12


▲ ▼ で設定する項目を、**◀ ▶** で設定する内容を選びます。

13

設定が終わったら**実行(進む)**を押します。

完成画面が表示されます。

プレビューを押すと、仕上がりのイメージが確認できます。**Q**を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。

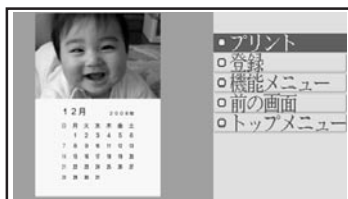

14

プリントを押します。

印刷設定の画面が表示されます。

15

印刷する部数／紙質／印字タイプを設定して、**実行(進む)**を押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 199ページ

16

用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

17

「はい」を選んで**実行(進む)**を押します。

写真カレンダーの印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、**取消し(戻る)**を押します。

18

印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

カレンダーの月を設定する

写真カレンダーの完成画面から、作成するカレンダーの月(作成する月数：一ヶ月分、二ヶ月分、六ヶ月分)を設定する方法について説明します。

1 写真カレンダーの完成画面(195ページの
手順 **9** の状態)で、**機能** を押します。

機能メニューが表示されます。

2 **▲▼◀▶** で「カレンダーの設定」を選
び、**実行(進む)** を押します。

3 **▲▼** で設定する項目を選び、**◀▶** で内
容を指定します。

4 設定が終わったら**実行(進む)**を押します。

完成画面が表示されます。

●カレンダーの設定画面の設定項目

設定項目	設定内容
カレンダー表示	表示する期間(月数)を設定します。 選んだ用紙サイズ(194ページの手順 5)とフォーマット(194ページの手順 6)によっ て設定できる月数が異なります。 ・はがきの下半分または右半分にカレンダーを配置するデザイン：「一ヶ月」「二ヶ月」 ・2L判用紙の下半分または右半分にカレンダーを配置するデザイン：「一ヶ月」「二ヶ月」 「六ヶ月」 ・はがきまたは2L判用紙のほぼ全面に写真を配置するデザイン：「一ヶ月」
開始月	開始年と開始月を設定します。 ・設定可能範囲(開始年)：01～99(2001～2099) ・設定可能範囲(開始月)：01～12 ◀▶ を押し続けると、数字の変更速度が速くなります。
月／曜日表示	「漢字」か「英数字」を指定します。 ・「英数字」を選んだときは、西暦と月は数字のみの表示となります。

例) 2009年1月～2月のカレンダーを作成する場合の設定

カレンダー表示 : 二ヶ月

開始月 : 2009 年01月

休日を設定する

本機のカレンダーの休日は、お買い上げ時には、日曜日のみが休日に設定されています。ここでは、お客様のご利用に合わせて、休日を設定する方法について説明します。

- 1 写真カレンダーの完成画面(195ページの
手順 9 の状態)で、**機能**を押します。

機能メニューが表示されます。

- 2 **▲ ▼ ◀ ▶** で「休日の設定」を選び、**実行(進む)**を押します。

- 3 **▲ ▼ ◀ ▶** で設定する年月を選びます。

「年」: 01~99(2001~2099)

「月」: 01~12

◀ ▶ を押し続けると、数字の変更速度が速くなります。

- 4 **実行(進む)**を押します。

休日の設定画面が表示されます。

初期の設定では日曜日のみが休日となり、赤色で表示されます。

2008年 9月						
日	月	火	水	木	金	土
	1	2	3	4	5	6
7	8	9	10	11	12	13
14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27
28	29	30				

実行(進む) **実行(進む)** **◀ ▶ ▲ ▼**

- 5 **▲ ▼ ◀ ▶** で設定する日付を選び、**空白**を押します。

休日に設定された日付は赤色で表示されます。

すでに休日に設定されている日付を選んで、**空白**を押すと休日の設定は解除され、日付を移動すると黒色で表示されます。

※タッチペンで、日付や曜日をタッチして、休日の設定・解除をすることもできます。

- 6 休日の設定が終わったら、**実行(進む)**を押します。

続けて次の月の休日設定を行うかどうかの確認メッセージが表示されます。

「いいえ」を選び、**実行(進む)**を押すと、写真カレンダーの完成画面が表示されます。

続けて設定を行う場合には、**◀**を押して「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。手順 5 ~ 6 を繰り返します。

その月内の同一の曜日を一括で休日設定する方法

- ① 休日の設定画面(手順 4 の状態)から **▲ ▼** **◀ ▶** で休日設定したい曜日を選びます。
月内の同一曜日の日付(縦一列)が選択された状態になります。

- ② **空白**を押します。

選択された日付が一括で休日設定されます。
既に休日設定されていた日付がある場合も、曜日の設定状態と同じになります。

カレンダーの文字色を設定する

- ① 写真カレンダーの完成画面(195ページの手順 9
の状態)から **機能** を押します。
- ② **▲ ▼ ◀ ▶** で「文字色の設定」を選び、
実行(進む) を押します。
- ③ **▲ ▼** で設定する項目を選びます。
◀ ▶ で設定する内容を選びます。
- ④ **実行(進む)** を押します。
完成画面に戻り、指定した内容で表示されま
す。

設定項目	設定内容
年月の色	黒→赤→緑→青→桃色→空色→灰色→白の順に切り替わります。
平日の色	
休日の色	

写真を差し替える

- ① 写真カレンダーの完成画面(195ページの手順 9
の状態)から **機能** を押します。
- ② **▲ ▼ ◀ ▶** で「他の写真に変更」を選び、
実行(進む) を押します。
写真の一覧が表示されます。
- ③ 「写真を差し替える」(128ページ)と同様な操作で
写真を差し替えます。

写真の色や濃さを調整する

- ① 写真カレンダーの完成画面(195ページの手順 9
の状態)から **機能** を押します。
- ② **▲ ▼ ◀ ▶** で「写真の色を変更」を選び、
実行(進む) を押します。
- ③ 「写真の色や濃さを変える」(129ページ)と同様な
操作で変更します。

カレンダーの背景イラストを替える

- ① 写真カレンダーの完成画面(195ページの手順 9
の状態)から **機能** を押します。
- ② **▲ ▼ ◀ ▶** で「背景イラストの設定」を選び、
実行(進む) を押します。
- ③ **▲ ▼ ◀ ▶** で背景イラストを選び、**実行(進む)**
を押します。(背景イラストは5種類)
完成画面に戻り、指定した内容で表示されま
す。

●印刷設定画面の設定項目(写真カレンダー)

設定項目	設定内容
用紙サイズ	はがき、2L判から選んだ用紙のサイズが表示されます。 「使用できる用紙」 ▶▶ 26ページ
部数	印刷する枚数を設定します。 設定可能部数：1～99 数字キーで直接枚数を設定することもできます。
紙質	印刷する紙の種類を設定します。 フォト光沢紙：写真印刷用の紙に印刷するときに選びます。 インクジェット紙：インクジェット用の用紙に印刷するときに選びます。 普通紙：インクジェット紙やフォト光沢紙以外の普通の用紙に印刷するときに選びます。
印字タイプ	印刷の速さと仕上がり(印字品質)を設定します。 普通：通常の仕上がりになります。 高精細：「普通」よりも印刷の時間がかかりますが、きれいに仕上がります。 高速：「普通」よりも仕上がりが劣りますが、印刷の時間は短くなります。

重要 写真カレンダーで印刷できる写真の容量は10M byte以下です。10M byteを超える写真は、デジタルカメラ側でリサイズ(大きさを変える)などを行うことにより、容量を10M byte以下にすると使用できるようになります。詳しくは、デジタルカメラの取扱説明書を参照してください。

イラストフレームに写真を取り込んで、写真カレンダーを作る

フレーム付写真を配置した写真カレンダーを作る方法について説明します。

2枚まで写真を配置できるフォーマットも用意されています。

重要 印刷の前に必ず「印刷するときの注意事項」をお読みください。

▶▶ 30ページ

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。



トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「写真カレンダー」を選び、**実行(進む)**を押します。

4 ▲▼◀▶で「フレーム付で作る」を選び、**実行(進む)**を押します。

- メモリーカードに登録済みのデータを読み出すときは、メモリーカードをセットして「作成物呼出」を選びます。
- 用紙サイズを選ぶ画面が表示されます。



※用紙サイズは「はがき」と「2L判」の2種類のみとなります。

5 ◀▶で用紙サイズを選び、**実行(進む)**を押します。

フォーマットの選択画面が表示されます。

6 ▲▼◀▶でフォーマットを選び、**実行(進む)**を押します。

写真の一覧が表示されます。



7 ▲▼◀▶で写真を選び、**実行(進む)**を押します。

実行(進む)を押す前に、**プレビュー**を押すと、写真のプレビューが確認できます。プレビュー表示中に**拡大**を押すと、拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)**を押してください。

8 写真の範囲、向き、位置を調整します。

調整する必要がなければそのまま手順9に進みます。

「写真の一部を切り抜いて文面に入れる」

▶▶ 126ページ

写真2枚入りのフォーマットを選んだときは、手順7～8を繰り返します。

9 **実行(進む)**を押します。

完成画面が表示されます。




10

機能 を押します。

機能メニューが表示されます。

- ・カレンダー表示は、開始月を本機の時計の年月で表示します。
- ・カレンダー表示は、最初一ヶ月／漢字／日曜日休日で表示されます。

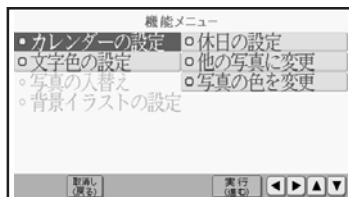

11

▲ ▼ ◀ ▶ で設定する項目を選び、**実行(進む)**を押します

- 「カレンダーの月を設定する」▶▶ 196ページ
- 「休日を設定する」▶▶ 197ページ
- 「カレンダーの文字色を設定する」▶▶ 198ページ
- 「写真を差し替える」▶▶ 198ページ
- 「2枚の写真の位置を入れ替える」▶▶ 201ページ
- 「写真の色や濃さを調整する」▶▶ 198ページ

12

▲ ▼ で設定する項目を、**◀ ▶** で設定する内容を選びます。

13

設定が終わったら **実行(進む)** を押します。
完成画面が表示されます。

プレビュー を押すと、仕上がりのイメージが確認できます。**Q (拡大)** を押すと拡大プレビューができます。元に戻るときは、**取消し(戻る)** を押してください。



14

プリント を押します。

印刷設定の画面が表示されます。

15

印刷する部数／紙質／印字タイプを設定して、**実行(進む)**を押します。

「印刷設定画面の設定項目」

▶▶ 199ページ

16

用紙をセットして、排紙トレイを引き出します。

印刷枚数を確認して、用紙をセットしてください。

「用紙のセットのしかた」

▶▶ 26ページ

17

「はい」を選んで **実行(進む)** を押します。

写真カレンダーの印刷が始まります。印刷が終了すると、完成画面に戻ります。

重要 印刷を中止するときは、**取消し(戻る)** を押します。

18

印刷が終わったら、排紙トレイをカチッと音がするまで戻してください。

2枚の写真の位置を入れ替える

① フレーム付写真カレンダーの完成画面(200ページの手順 9 の状態)から、**機能** を押します。

② **▲ ▼ ◀ ▶** で「写真の入替え」を選び、**実行(進む)**を押します。



写真の位置が入れ替わります。





写真カレンダーのデータを登録する


写真カレンダーのデータをメモリーカードに8件まで登録することができます(本体には登録できません)。

1件あたりのデータ容量は、使用した写真の容量により異なります。

1 メモリーカードをセットします。
「メモリーカードをセットする」▶▶ 22ページ

2 写真カレンダーの完成画面から   で「登録」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択画面が表示されます。





3     で登録先のファイルを選び、**実行(進む)**を押します。

すでに登録済みのデータがあるときは、ファイル名の先頭に  が付きます。





写真カレンダーの内容が登録され、元の画面に戻ります。





登録した写真カレンダーのデータを呼び出す


1 データを登録したメモリーカードをセットします。





2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。

トップメニュー画面
▶▶ 38ページ

3     で「写真カレンダー」を選び、**実行(進む)**を押します。

4     で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。






















ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭に  が付いています)。

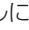5     で呼び出すファイルを選び、**実行(進む)**を押します。

完成画面になり、指定したデータが呼び出されます。





















※データの呼び出しは、本機で登録したデータを呼び出します。他の機種で登録したデータは呼び出すことはできません。

登録した写真カレンダーのデータを削除する

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「写真カレンダー」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4     で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます(登録済みのファイルには、ファイル名の先頭にが付いています)。
- 5     で削除するファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「登録データの削除」を選び、**実行(進む)**を押します。
削除確認のメッセージが表示されます。
- 7   を押して「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
指定したファイルが削除され、ファイル選択の画面に戻ります。
データを削除しても、ファイル名はそのまま残ります。

ファイル名を変更する

メモリーカードに登録したファイル名を分かりやすい名前に変更することができます。

- 1 データを登録したメモリーカードをセットします。
- 2     でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、**実行(進む)**を押します。
トップメニュー画面
▶▶ 38ページ
- 3     で「写真カレンダー」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 4     で「作成物呼出」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面が表示されます。
- 5     で名称を変更したいファイルを選び、**機能**を押します。
- 6   で「ファイル名の修正」を選び、**実行(進む)**を押します。
- 7 **削除**を何回か押して、現在のファイル名を削除します。
- 8 新しいファイル名を入力して、**実行(進む)**を押します。
修正確認のメッセージが表示されます。
- 9   で「はい」を選び、**実行(進む)**を押します。
ファイル選択の画面に戻ります。
ファイル名自体は、本体に記憶され、メモリーカードには登録されません。

写真を画面に順番に表示する(スライドショー)

メモリーカードの中の写真を画面に順番に表示することができます。

1 写真が保存してあるメモリーカードをセットします。

「メモリーカードをセットする」

▶▶ 22ページ

2 ▲▼◀▶でトップメニュー画面から「デジタル写真プリント」を選び、(実行(進む))を押します。

トップメニュー画面

▶▶ 38ページ

3 ▲▼◀▶で「スライドショー」を選び、(実行(進む))を押します。



スライドショーが開始されます。

(取消し(戻る))を押すと、スライドショーを終了してデジタル写真メニューに戻ります。

重要 メモリーカードアクセス中のLEDが点滅中(写真の表示が切り替わった後の数秒間)は、キー入力できません。

※ 写真が保存してあるメモリーカードをセットした状態で、トップメニュー画面表示中に、約6分間、キー操作を行わないと、自動的にスライドショーが開始されます。

※ デジタルカメラで表示される順番とは異なる順で表示されることがあります。

※ 写真が何らかの理由で表示できない場合は、その写真を表示しないで、次の写真に進みます。

※ 写真が1000枚以上ある場合は、すべての写真を表示することができません(最大で999枚まで)。

※ 動画は表示されません。

写真の表示方法を切り替える

写真の表示方法を以下の3種類から選ぶことができます。

- 自動で1枚ずつ表示
- 自動で2枚ずつ表示
- 手動で1枚ずつ表示

① スライドショー表示中に **機能** を押します。

② **▲ ▼ ◀ ▶** で「表示方法の変更」を選び、**実行(進む)** を押します。

③ **▲ ▼ ◀ ▶** で表示方法を選び、**実行(進む)** を押します。

自動では設定している切り替え表示間隔経過後、次の写真を表示します。

手動では **実行(進む)** を押すと次の写真を表示します。

写真の切り替え効果を設定する

写真と写真の切り替わり時の効果(エフェクト)を以下の3種類から選ぶことができます。

- ボックス
- ワイプ
- 切り替え効果なし

① スライドショー表示中に **機能** を押します。

② **▲ ▼ ◀ ▶** で「切り替え効果の設定」を選び、**実行(進む)** を押します。

③ **▲ ▼ ◀ ▶** で切り替え効果を選び、**実行(進む)** を押します。

写真の表示間隔を設定する

写真と写真の切り替え表示間隔を、5秒～30秒まで1秒単位で設定することができます。

① スライドショー表示中に **機能** を押します。

② **▲ ▼ ◀ ▶** で「表示間隔の設定」を選び、**実行(進む)** を押します。

③ **◀ ▶** で表示間隔を設定し、**実行(進む)** を押します。

※ 表示間隔は、数字キーで直接数字を入力して指定することもできます。

※ 写真によっては、表示間隔が設定秒数以上かかることがあります。

MEMO